



Abb. 1

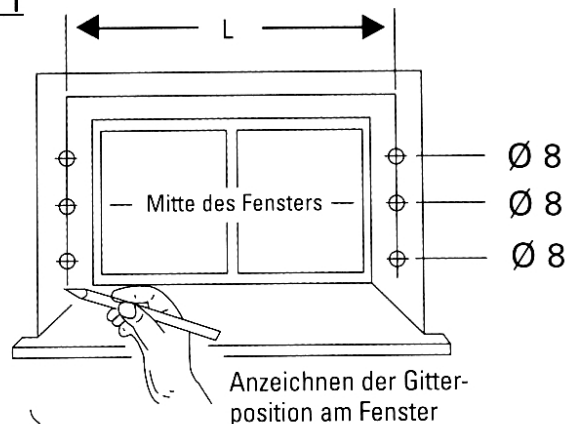

Anzeichnen der Gitterposition am Fenster


Abb. 2

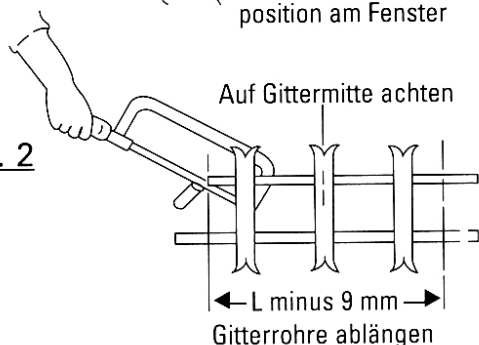

Auf Gittermitte achten

L minus 9 mm
Gitterrohre ablängen


Abb. 3

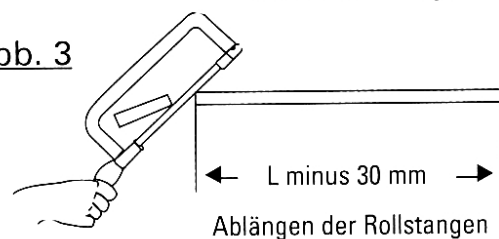

L minus 30 mm
Ablängen der Rollstangen

Extrasicherheit


Die eingebaute Rollstange dreht sich beim ansägen mit – die Säge greift nicht!

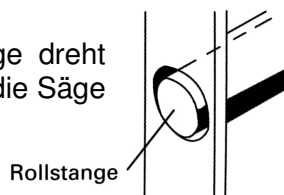

Rollstange

Montageanleitung für Sicherheitsgitter SECURIX® Classic

durch Verschrauben



1. Fensterbreite "L" ausmessen (Abb.1).
2. Bewegliche Seitenteile und Rollstange entfernen.
3. Die gemessene Breite "L" minus 9 mm auf die Gitterrohre übertragen und markieren. Auf Gittermitte achten. Gitterrohre absägen (Abb.2) oder abflexen.
4. Herausgezogene Rollstangen auf "L" minus 30 mm kürzen (Abb.3).
5. Fensterhöhe genau ausmessen und Mitte markieren. Montageschablone senkrecht anlegen und die drei Bohrlöcher in der Mitte der Fenstertiefe markieren (Abb.1).
6. Mit 8 mm-Bohrer bohren und die beigefügten 8 mm-Dübel einführen.
7. Seitenteile auf die Gitterrohre aufstecken. Rollstange in Gitterrohr einführen und Verschlussstopfen beidseitig hineindrücken. Schrauben zur besseren Montierbarkeit einfetten. Das Gitter mit der Mauer verschrauben. Bits in die Köpfe der TORX-Schrauben einschlagen. Fertig.

durch Mauern



Alternativ: Einmauern. Dazu werden die Gitterrohre rechts und links ca. 3 cm ins Mauerwerk eingelassen. Vorbohren 25 mm Durchmesser (s. Schablone). Gitterrohre und Rollstangen entsprechend länger ablängen. Ansonsten verschrauben wie beschrieben.

Hinweis: Voraussetzung für die einbruchshemmende Wirkung des Gitters, ist ein widerstandsfähiges Mauerwerk.