


Montageschablone für Rollladenriegel FERROLIX® Classic
Bestell-Nr. 301060

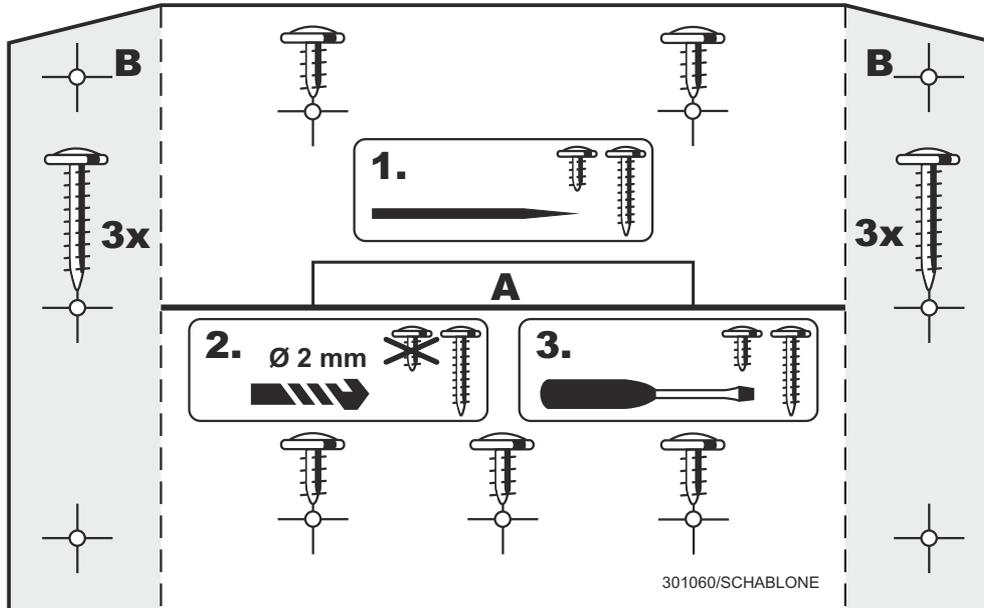

Ausnahme bei Lamellen aus Aluminium:

Hier werden auch die 5 Löcher der kurzen Schrauben vorgebohrt; mit Bohrer Ø 3 mm und nur vorsichtig durch die Innenseite der Lamelle. Nicht nach außen durchbohren!