


Montageschablone für Rollladenriegel FERROLIX® Primus  
Bestell-Nr. 301070

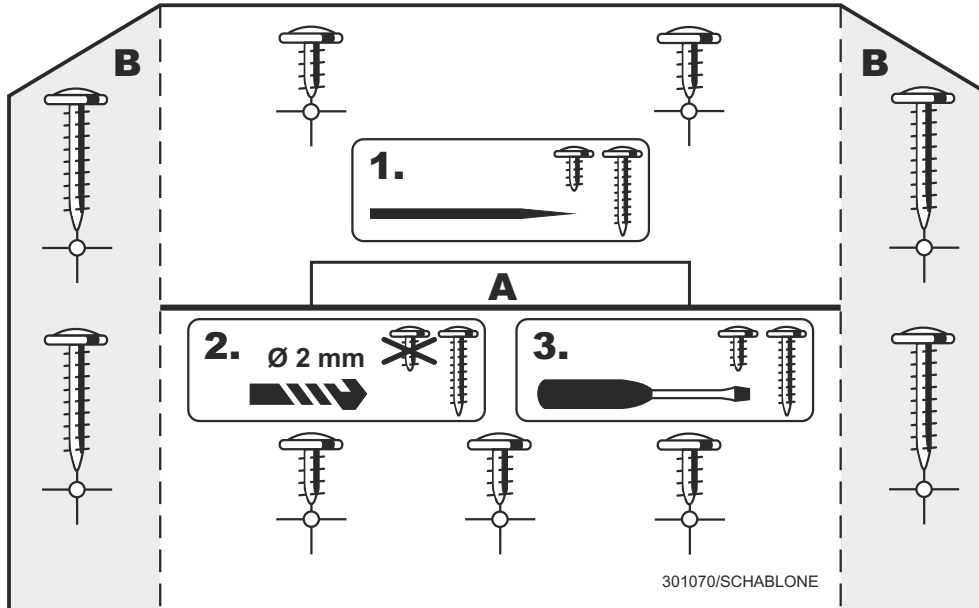

Ausnahme bei Lamellen aus Aluminium:

Hier werden auch die 5 Löcher der kurzen Schrauben vorgebohrt; mit Bohrer  $\varnothing 3 \text{ mm}$  und nur vorsichtig durch die Innenseite der Lamelle. Nicht nach außen durchbohren!